## 取扱説明書

## マイクロコンポーネントシステム **UX-GN6**







MP3/WMA

### お買い上げいただきありがとうございます

### △○ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

のおすすめ

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし つよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

http://www.victor.co.jp/reg/

ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。


## ■ 付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。 • FM簡易型アンテナ ・リモコン RM-SUXGN6(1個) ・ビデオコード(1本) ・リチウム電池 CR2025(1個) (1本) (出荷時にリモコンの中に入って います)

©2009 Victor Company of Japan, Limited

### 本機を設置するときは

はじめに

- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま
- す。特に次のことに注意してください。
- ・あお向けや横倒し、逆さまにしない ・本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- ・テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさがない
- 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない

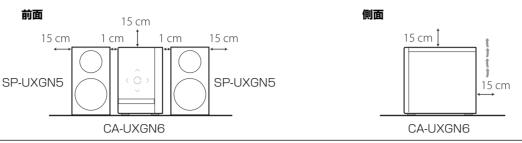

### ■ リモコンの準備

電池の入れかた:

絶縁シート 初めてリモコンを使用す るときには、リモコンの 絶縁シートを引き抜いて ください。

リチウム電池

+を上にして入


テレビを接続する


(CR2025)

れる

電源が切れている(待機)ときに本体前面のモーション センサーに手を近づけると、操作ボタンが点灯します。 ・つづけて操作しないと、約5秒後に消灯します。

・エコモード(「ECO ON」)のときは、手を近づけても点 灯しません。リモコンで操作してください。

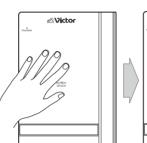

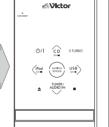


### ご注意:

リモコン(裏面)

- ・ 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交 換してください。
- ・電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みのうえ、正し くお取り扱いください。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作で きなくなったときは、新しい電池と交換してください。
- ・落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を与 えないでください。

### ■ モーションセンサー

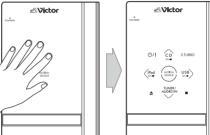

### ヘッドホンを使うときのご注意:

ん。(デモ表示の解除もできません)

されデモ表示を解除できます。

基本操作

STANDBYランプ

PHONES端子

本書の4ページから6ページでは、主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。

本体にも同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。

ステレオミニプラグコ・

リモコン受光部

ヘッドホンをつける前や、ヘッドホンのプラグを抜 き差しする前には、必ず音量を最小にしてください。 ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出 なくなります。

デモ表示について(初めてお使いになるとき):

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に

本機の特長や機能などを表示するデモ表示が自動

的に始まります。電源が切れているときに本体の

[DEMO]を2秒以上押すと、「DEMO CLR」と表示

本機がエコモードのときは、デモ表示はされませ

・音質調整はヘッドホンからの音声にも有効です。

CD/USB機器を再生する

- 音楽CD(CD-DA)フォーマットのCD-R/RW

■ CDを入れる (本体からのみ操作できます)

- CD-R/RWまたはUSB機器のMP3/WMAファイル(ISO9660フォー

・MP3またはWMAファイルを再生したときは、ファイル形式表示(MP3


CDトレイが開きます。


・8 cmCDは内側の凹部に置きます。

本機で再生できるディスク/ファイル

またはWMA)が点灯します。

- 音楽CD

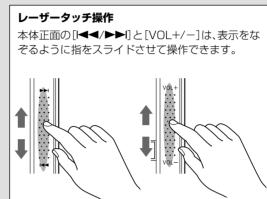

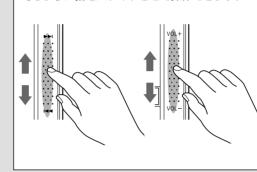



表示/説明

操作ボタン

本体 リモコン

### ご注意:

極端に音量を上げた状態で電源を切らないでください。次に電源を入れたときに、突然大きな音が出て、ス ピーカーやヘッドホンが破損したり、聴覚障害の原因となることがあります。


### 接続する

### ご注意: されていることを確認してください。

- •スピーカーコードを接続する場合は、+と-を 間違えないようにしてください。
- 1 つのスピーカー端子に複数のスピーカーを 接続しないでください。 ・スピーカーコードの導線部分を本体の金属部
- 分に接触させないでください。 ・アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに 触れないようにご注意ください。また、アンテ

げになることがあります。

・両方のスピーカーが正しく、しっかりと接続 **すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください**。

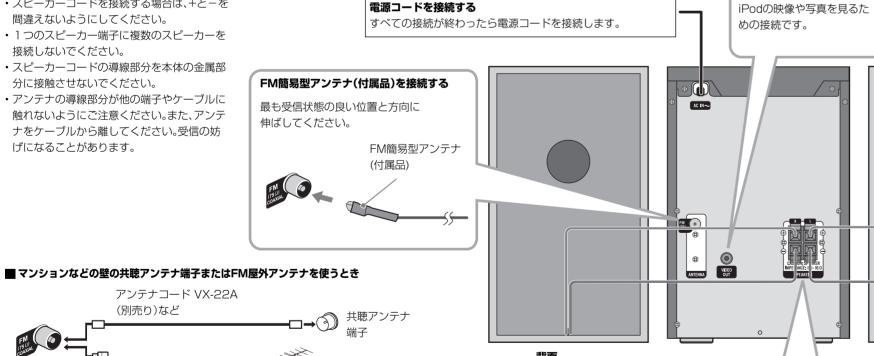

2

FM屋外アンテナ (市販品) アンテナコネクター VZ-71A 同軸ケーブル 3C-2V (別売り:300Ω/75Ω対応) (市販品)

電波状況が良くないときは、フィーダーアンテナ CN-511A(別売り:300Ω対応)をご利用いた だくと改善される場合があります。

この場合もアンテナコネクター VZ-71A(別売り)が必要です。

(別売り)など

- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナコネクターの 取扱説明書を参照してください。
- ・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください。(→5ページ)


### お知らせ:


・ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子に本機のFM端子を接続し ている場合は、FM放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳細は、ご契約のケーブル テレビ会社へお問い合わせください。

### ご注意:

LVT1989-019B

0909RYMMDWDAT

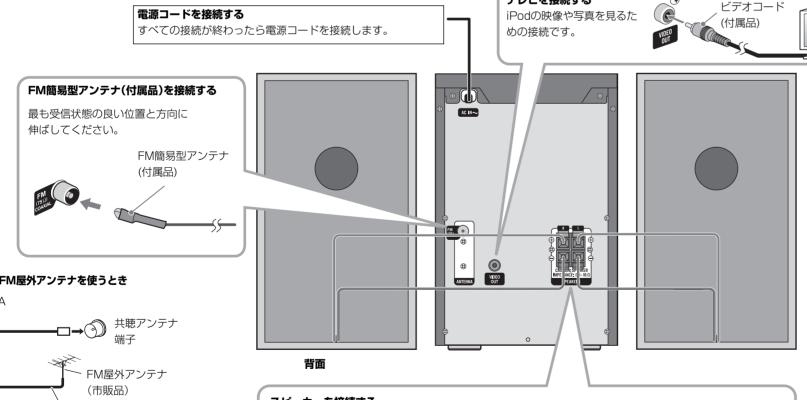


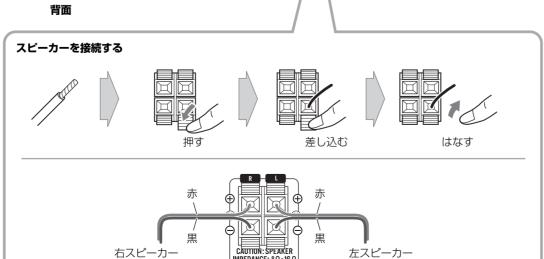

## ■ USB機器を接続する

SBマスストレージ規格対応のUSB機器(USBフラッシュメモリーや

CDトレイが閉まります。

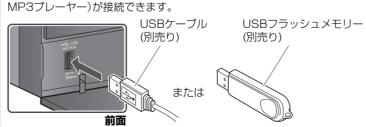

### ご注意:

**■** + **△** 

・エコモード設定時以外はUSB機器を充電できます。

- ・本機の電源が入っているときにUSB機器をはずさないでください。本機 やUSB機器の故障の原因となります。
- USB機器の形によっては、USB REC/PLAY端子にしっかり差し込めま せん。このようなときは、別売りのUSB延長コードをお使いください。

・ 設定を解除するには、同じ操作をしてください。

### ■ CDの取り出しをロックする一チャイルドロック (本体からのみ操作できます)

CDを取り出せないように設定できます。小さなお子様のいたずら防止に 便利です。 電源が切れているときに2秒以上押してください。

操作 操作ボタン

■ CD/USB機器の基本操作

J#1F		3.273.77 (3/6-9/3			
CDを再生する	CD ►/11	・再生中にもう一度押すと一時停止します。	1 アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
USB機器を再 生する	USB /II		<b>2</b> プログラムモードになります。		
停止する		・停止中は総曲数と総再生時間(MP3/ WMAファイルのときは、グループ番号と トラック番号)が表示されます。	<ul><li>曲番号を選びます。</li><li>・MP3/WMAファイルのときは[UP]または[DOWN]</li><li>または を押しても選べます。</li></ul>		
曲を選ぶ	<b>PPI</b>	次の曲を選びます。			
	Idd	現在再生している曲または前の曲の先頭に 戻ります。	4 決定 選んだ曲が登録されます。		
グループを選ぶ	UP	次のグループを選びます。	<ul><li>5 手順3と4をくり返し、他の曲を登録します。</li><li>・32曲目を登録すると、「PRG FULL」と表示され、プログラム再生が始まります。</li></ul>		
	DOWN	前のグループを選びます。	6 プログラム再生が始まります。		
早送り/早戻し	<b>&gt;&gt;</b>	再生中に押しつづけると早送りします。 ボタンをはなすと早送りが止まります。	<ul><li>プログラム内容を確認するには、プログラム再生の停止中に[I◀◀]または[▶▶I]を押してください。</li></ul>		
	44	再生中に押しつづけると早戻しします。 ボタンをはなすと早戻しが止まります。	<ul><li>プログラム内容を消去するには、プログラム再生の停止中に[メニュー/ キャンセル]を押してください。</li></ul>		

### ご注意:

CDが入っていない、またはCDにMP3/WMAファイルが録音されてい

( ) ( ).

 USB機器が接続されていないときは、表示窓に「NO USB」と表示されます。 す。USB機器にMP3/WMAファイルが録音されていないときは、表示窓 に「NO FILE」と表示されます。


### <u>リピート再生する</u>

聞きたい曲をくり返し再生します。

<u>リビート</u> くり返し押して、リピートの種類を選びます。 → RPT TRK → RPT GRP -RPT OFF ← RPT ALL ← RPT TRK: 現在の(または指定した)曲をくり返す(←1) RPT ALL: すべての曲をくり返す(ÇALL) RPT OFF: リピート再生を解除する

## 2 (cp >/11) または (USB>/11)

## **登録した曲を再生する(プログラム再生)** (ディスクのみ)

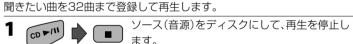

<b>7</b> 70754	ブラムモードになります
----------------	-------------

	2		プログラムモードになります。
1	3		曲番号を選びます。
		<b>▶►</b> I ]	・MP3/WMAファイルのときは[UP]または[DOWN]






キャンセル]を押してください。 |表示情報を変える | <sub>表示</sub> | (MP3/WMA のみ)くり返し押してくださ


・プログラム再生を解除するには、プログラム再生の停止中に[■]を押して ください。プログラム内容は記憶されます。


**ランダム再生する**(ディスクのみ) ランダム(無作為)な順序で再生します。

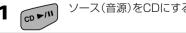




RND ALL: すべての曲をランダム(無作為)な順序で再生

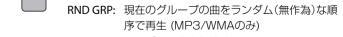

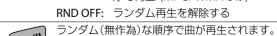


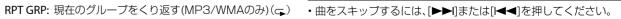

## iPodの音楽を聞く/iPodの映像を見る

### ■iPodを接続する

iPodを直接コネクターピンに接続します。 保護キャップ iPodドック

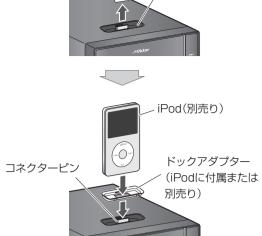

### iPod用ドックからドックアダプターを取りはずす

指の爪や先の細いものをスロット部にかけてドック アダプターを引き上げてください。 ・爪を傷つけたり、ドックの端子を破損しないように 気をつけてください。



- ・本機の電源を入れたまま、iPodを抜き差ししないで ください。
- iPodの再生を始めるときは、必ず本機の音量を最小 にしてください。音量は再生してから調節してくださ
- ・本機からiPodへのデータの転送はできません。 ・iPodを接続したまま本機を移動させないでくださ
- い。iPodが落下して、破損するおそれがあります。 ・コネクターピンに直接触ったり、物を当てたりしない
- でください。破損の原因となります。 接続したテレビでiPodの動画や写真を見る前に、
- iPodの映像出力やテレビの映像入力を正しく設定し てください。詳しくは、iPodやテレビの取扱説明書を ご覧ください。

### ■iPodの其★協作

操作	操作ボタン	表示/説明
iPodを再生 する	iPod►/II	本機がiPodを認識して、 再生が始まります。
曲を選ぶ	PHI	再生中に次の曲を選びます。
	Idd	再生中の曲または前の曲 の先頭に戻ります。
早送り/ 早戻し	<b>&gt;&gt;</b> I	再生中に押しつづけると 早送りします。
	<b>I</b>	再生中に押しつづけると 早戻しします。
メニューを表 示する/ 前のメニュー に戻る	メニュー/ キャンセル	_
項目やメニューを選ぶ	UP または DOWN 決定	・[UP]/[DOWN]ボタンはiPodのホイール(時計回り/反時計回り)と同じ役割です。(詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。)
ランダム再生 する	ランダム	・詳しくはiPodの取扱説 明書をご覧ください。
くり返し再生 する	カペート	・詳しくはiPodの取扱説 明書をご覧ください。
表示情報を 変える	表示	くり返し押します。

### FM放送を聞く

### 本機はAM放送は受信できません。

■ ラジオの基本操作 操作 操作ボタン 表示/説明 TUNER/ AUDIO IN ます FMを選ぶ 放送局(周波 数)を選ぶ

2秒以上押しつづけると、本 機が自動的に選局を始め、放 送を受信すると止まります。 • FMステレオ放送を受信 または すると、S(stereo)表示が 点灯します。(受信状態が 良い場合) 選局を止めたいときは、も う一度押します。 くり返し押すと、0.1MHz ずつ変わります。

放送局を呼び または DOWN FMモードを

プリセットについては「放 送局を記憶させる(プリ セット)」をご覧ください。 音声がモノラルになり、聞

### にくいとき) す。 ステレオ受信に戻すには、

きます。 ■ 放送局を記憶させる(プリセット) くり返し押して入力レベルを切り換えま

1 記憶させたい放送局を受信します。

FMモード

2 (決定)

切り替える

(FMステレ

才放送が聞き

プリセット番号が点滅します。

・表示が点滅している間に、以下の手順を行なって ください。

最大30局までのFM放送を記憶させることができます。

UP または DOWN 決定

記憶させたい番号を選び ます。 放送局が記憶されます。

・プリセット番号を選んで[メニュー/キャンセル]を押 すと、記憶された放送局を消去することができます。

他のオーディオ機器の音楽を



外部機器の音声出力 ステレオミニプラグ 端子(ヘッドホン端子

コードなど(別売り) **音量** 音量を下げます。

2 「TUNER! くり返し押して「AUDIO IN」を選びます。

3 接続した機器を再生します。

+ 音量を調節します。 

### 音声入力レベルを設定する

AUDIO IN端子に接続した他のオーディオ機器からの 音声が小さすぎる場合、音声入力レベルを適切に設定す ることで、他のソース(音源)と音量を合わせることがで

す。

NORMAL → HIGH NORMAL: 通常の入力レベルです。 入力レベルを上げます。

### ご参考に

### 基本操作(→3ページ)

- ソース(音源)の準備ができている場合は、本体のソー ス(音源)ボタンを押すと、電源が入り、再生が始まりま
- ・サウンドモードとサウンドターボを同時に使うことは できません。

### **CD/USB機器を再生する**(→4ページ)

- 本機では「パケットライト方式」でフォーマットされた ディスクは再生できません。
- MP3/WMAの再生について
- 本書ではMP3/WMAの説明をする場合、「ファイル」 と「曲」は同じ意味で使っています。
- 本機ではタグ情報(Version 1)を表示できます(ただ し日本語表示はできません)。
- MP3/WMAファイルの入ったCDは、通常の音楽 CDより読み取りに時間がかかります(グループや ファイルの構成により、読み取り時間は異なりま す)。
- 録音状態や記録方法によっては再生できないMP3/ WMAファイルもあります。その場合、再生できない ファイルはスキップされます。
- MP3/WMAディスクを作成する場合は、ディスク フォーマットをISO9660 Level 1またはLevel 2 にしてください。
- 本機では拡張子が<.mp3>または<.wma>の MP3/WMAファイルが再生できます。(大文字と小 文字混在した拡張子でも可)
- MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 44.1kHzとビットレート128kbpsで作成すること
- をおすすめします。本機では64kbps以下のビット レートで作成されたファイルは再生できません。 - MP3/WMAファイルの再生順は、録音時に意図した

順序と異なることがあります。 MP3/WMAファイルを含まないフォルダは無視さ れます。

### ・次のようなUSB機器は使用しないでください iPodの音楽を聞く/iPodの映像を見る

- 定格が電圧5V、消費電力500mAを超えている (→ 5ページ) - セキュリティー機能のような特殊な機能が搭載され

- セキュリティー機能のような特殊な機能が搭載され	• iPod対応表:		
ている	iPodの種類	音楽	ビデオ
- 2つ以上のパーティションがある	iPod nano	0	-
<ul><li>USB機器の再生について</li></ul>	iPod nano(第2世代)	0	-
- 接続するときは、USB機器の取扱説明書もご覧くだ	iPod nano(第3世代)	0	0
さい。 - 一度に複数のUSB機器を接続しないようにしてく	iPod nano(第4世代)	0	0
ださい。また、USBハブは使用しないでください。	iPod mini	0	-
- 本機はUSB2.0フルスピードに対応しています。	iPod mini(第2世代)	0	_
- USB機器に入っているMP3/WMAファイルを再生	iPod(第4世代)	0	-
できます(最大転送速度は2Mbps)。	iPod classic	0	0
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。	iPod photo(第4世代)	0	0*
- USB機器のなかには、本機で再生できないものがあ	iPod video(第5世代)	0	0
ります。	iPod touch	0	0
また、本機はDRM(Digital Rights Management)	iPod touch(第2世代)	0	0

\*静止画のみ

・iPodのイコライザーを使用していると、録音レベル が高い音を再生したときに音がひずむことがありま すので、使用しないことをおすすめします。iPodの操 作については、iPodの取扱説明書をご覧ください。

## 時計・タイマーを使う(→ 6ページ)

- エコモードが設定されているときは、時計を合わせた
- り、タイマーを設定することはできません。
- ・本機の時計は月に1、2分程度のズレを生じます。その 場合は、もう一度合わせ直してください ・電源プラグをコンセントから抜いたり、停電などで電

### 源が切れたときは、時計やタイマーの設定が取り消さ れます。もう一度時刻を合わせ、タイマーを設定して ください。

### タイマーの優先順位:

デイリータイマーで再生が始まったあとに、おやすみ タイマーを設定すると、デイリータイマーの設定は無 効になります。

本機の故障または不測の事態により、ディスクやUSB 機器の再生などにおいて利用の機会を逸したために 発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

Microsoft, Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商 標または商標です。

iPodは米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。

"Made for iPod"とは、iPod専用に接続するよう設 計され、アップルが定める性能基準を満たしていると デベロッパーによって認定された電子アクセサリー であることを示します。

・アップルは、本製品の機能および安全および規格へ の適合について一切の責任を負いません。

### 表示窓 ハイパーバス表示 (→ 3ページ) S.TURBO(サウンドターボ)表示 サウンドモード表示 FM表示(→ 5ページ) (→ 3ページ) (→ 3ページ) 再生モード表示 FMモード表示 (→ 4ページ) C 1 ALL RND PRGM S.TURBO HBS SOUND \_ (→ 5ページ) ソース(音源)表示\_\_ – タイマーモード表示 録音表示. (→ 6ページ) ファイル形式表示 (→ 4ページ) メインディスプレイ A.STBY(オートスタンバイ) SLEEP表示(→6ページ) 表示(→ 6ページ)

## 録音する

ディスクからUSB機器へ録音することができます。

### ■ 録音する前に

あなたがラジオ放送やラジオ放送やCD、テープな どから録音したものは、個人として楽しむなどのほ かは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先 社団法人 私的録音補償金管理協会

03-5353-0336(代)

には影響ありません。 ・USB機器には、最大999ファイルまで録音できます。 **録音されている曲やグループを消す** それ以上録音しようとすると「FILEFULL」と表示され

録音中、本機の音量・音質を変えても録音される音声


- ・ファイル形式はMP3(ビットレート: 128kbps)で 録音されます。
- 「READING」の表示中は録音できません。表示が消え てから録音を始めてください。
- ・録音中にUSB機器を取りはずさないでください。本 体及びUSB機器の故障の原因になります。
- ・録音時、ディスクのランダム再生やリピート再生はで きません(自動的にキャンセルされます)。
- ・録音時に本機を揺らさないでください。録音が正常に 行われない可能性があります。

# SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(MD、USB機器な ど)にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他 の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはで きないようになっています。つまり、「コピーのコピー」 を作ることはできません。この決まりをSCMS(シリア ル・コピー・マネージメントシステム)といいます。シリ アル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保 護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号の ままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。 この規定により、一度デジタル録音されたCDから

USB機器へデ ジタル録音する

ことはできませ ん。(「CAN NOT COPY」と表示さ れます)。

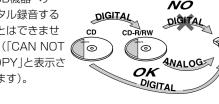

### ■ 録音の手順(本体からのみ操作できます)

ディスクの再生と同時に録音が始まります。 再生が終わると録音も終わります。

録音する曲を選び、好きな順番で録音したいときは、 ディスクをプログラム再生してください(「登録した曲 を再生する(プログラム再生)」(→ 4ページ))。 ・録音を途中でやめるには、[■]を押してください。

### <u>1 曲だけ録音する</u>

曲が始めにもどり、再生と録音が始 まります。

## USB機器に記録されている曲やグループを消すこと

消した曲やグループは元に戻すことはできません。よ

・操作を途中でやめるには、[■]を押します。 USB機器の再生を止めて、消したい曲またはグ

> GRP DEL: 選んだグループを消しま または



または



録音したい曲を再生する

ができます。

- く確認してください。
- ループを選びます。(→ 4ページ) 2
  - 消しかたを選びます。 TTL DEL: 選んだ曲を消します。

DEL ALL: すべての曲を消します。

DEL NO: 消す手順を中断します。 DEL YES: 消す手順をつづけます。


144

FINISH

## 時計・タイマーを使う

# 設定画面が表示されます。



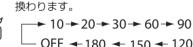

■ 自動的に電源を切る(オートスタンバ

A.STBY表示が点灯します。


## ■ デイリータイマーを使う

ます。







押すごとに時間(単位:分)が次のように切り

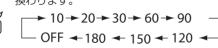

を押すと、残り時間を確認できます。



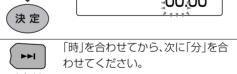

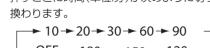

・おやすみタイマーが設定されているときに[スリープ]

**イ)** (CD/USB/iPod選択時のみ)

時計を合わせないと、デイリータイマーを設定できませデイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚めるこ

・設定を中断するときは、[メニュー/キャンセル]を押し

ます。


くり返し押して、設定したいデイ びます。



- ② タイマーの終了時刻(「時」と「分」) を設定します。 ③ ソース(音源)を選びます。



は[IPOD]) • 「TUNER FM」を選んだとき:プ リセットチャンネルを選ぶ\*

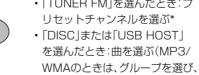

電源を切ります。

\* 放送局がプリセットされていないときは、設定できま

### 断されます。 デイリータイマーを解除する

① 91マー くり返し押して「TIMER-1」、「TIMER-2」また は「TIMER-3」を選びます。

・デイリータイマーの設定を解除すると、設定内容は消 去されます。もう一度デイリータイマーを設定するに は、上の手順1~4を行ないます。





- ・ディスクをケースから出すときは、中央の穴を軽く押 しながら、ディスクの端を持ってください。
- ・ディスクの光沢面を触ったり、折り曲げたりしないで ください。
- ように気をつけてください。

・直射日光や高温多湿をさけてください。



・パネルの操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして → 再生順はグループやトラックを録音した書き込みソ ください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、 中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきを してください。

快適にお使いいただくために、常にディスクや本機を清 ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)か ら最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

## サービス窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェッ

### 共通

### ➡ 電源プラグをしっかり差し込んでください。 設定の途中で操作が取り消されてしまう。

- 操作し直してください。

ディスクの掃除 柔らかい布で、内側から外側へまっずぐふきとってく



### クしてみてください。

電源が入らない。

てください。 ⇒ 新しい電池に交換してください。

### 音声が聞こえない。 ➡ スピーカーコードを正しく接続してください。

CD/USBの操作 CDやUSBの再生が始まらない。

➡ ディスクの文字のある面を上にして入れてくださ

➡「パケットライト方式(UFDフォーマット)」で録音さ れたディスクは再生できません。再生したいファイ

## フトで決まります。

てください。

➡ 正しく書き込まれた MP3/WMAファイルを再生し

⇒ 電源プラグをしっかり差し込んでください。

ディスクトレイの開閉ができない。

## iPodの操作

再生できない。 ➡ iPodを充電してください。 iPodの映像や写真が見られない。

### は、iPodの取扱説明書をご覧ください。

FMラジオの操作

### 雑音が多く放送が聞きづらい。 → アンテナを正しく接続してください。

➡ FMアンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変 えてください。

### → 本機の電源を切り、入れ直してください。 録音の操作

USB機器に録音できない。 → 次のメッセージが表示されたときは、録音できませ

USB機器が接続されていません。 USB機器の容量がいっぱいになって います。不要なファイルを削除してく USB出力電源 すでに最大ファイル数(999)または最 大フォルダ数(99)録音されています。 ビデオ出力

USB機器が書き込み禁止になっていま す。書き込み禁止を解除してください。 CAN NOT 一度デジタル録音されたCDから COPY USB機器ヘデジタル録音することは

できません。

てください。

不要なファイルを削除してください。

USB機器が本機に対応していませ

ん。対応しているUSB機器を接続し

## タイマーの操作

D.FAIL

タイマーが作動しない。

上記の処置をしても正しく動作しないときは… 本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っています。 万一、どのボタンを押しても正しく動作しないときは、 一度電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待っ てから接続し直してください。

演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

## 主な仕様

実用最大出力 60 W + 60 W (JEITA THD10% /8 Ω)\*

AUDIO IN: 500 mV/50 k $\Omega$ (NORMAL)

### スピーカー/インピーダンス 8Ω~16Ω

FMチューナー部 受信周波数 76.0 MHz  $\sim$  90.0 MHz CDプレーヤー部 ダイナミックレンジ 80 dB

仕様 対応機器 USBマスストレージクラス機器

DC 5 V === 500 mA iPod部 DC 5 V == 500 mA

36 W(電源入時)

### 幅 165 mm x 高さ 250 mm x 奥行き 272 mm

スピーカーユニット 4 cmコーンスピーカー x 1 ⇒ タイマーは、電源が入っていないときのみ作動します。 12 cmコーンスピーカー x 1

> 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更す ることがあります。

く数値です。

■ おやすみタイマーを使う

SLEEP表示が点灯します。

オートスタンバィ・再生が終わると A.STBY表示が点滅しま す。3分間停止状態がつづくと、電源が切れ ます。


オートスタンバイを解除するには、もう一度押してくだ

とができます。 ・最大3件まで登録できます。 ・設定を中断するときは、[メニュー/キャンセル]を押し

リータイマーの番号(「TIMER-1」、 「TIMER-2」または「TIMER-3」)を選

2 (決定

① タイマーの開始時刻(「時」と「分」) を設定します。

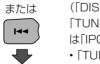

• 「DISC」または「USB HOST」 を選んだとき:曲を選ぶ(MP3/

• タイマーの開始時刻になると、設定 したソース(音源)が再生されます。

# せん。「NOMEMORY」と表示され、タイマー設定は中

② 発記 選んだデイリータイマーの設定を解除します。

## お手入れについて



キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあり ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない でください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま にしないでください。

## 故障かな?と思ったら

には対応していません。そのため、パソコンでイン

ターネットからダウンロード購入したファイル(著

作権保護されたファイル)などは再生できません。

きます。また、ディスク1枚あたりで本機が認識でき

るグループと曲を合わせた総数は512です(MP3/

・本機はUSB機器1台あたり99グループと999曲まで

認識できます(1つのグループ内では最大255曲まで

OFF」または「ECO ON」)にしていると、CDトレイの

・電源が切れているときの表示を消す設定(「DISP

チャイルドロックの操作はできません。

・本機はディスク1枚あたり255グループまで認識で

WMAファイルの場合)。

認識できます)。

## → 操作には時間制限があるものがあります。もう一度

## → リモコンと本機の受光部との間を遮らないようにし

## → ヘッドホンのプラグを抜いてください。

### ルを確認してください。 ➡ USB機器を正しく接続してください。

### CDやUSB機器からの音声が途切れる。 ➡ 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してく

➡ 本機の電源を切り、USB機器を接続し直してくださ

## ■本体(CA-UXGN6)

入力端子 ➡ iPodの映像設定を正しく設定してください。詳しく

S/N比 85 dB

ファイルシステム FAT16、FAT32

AC 100 V(50 Hz/60 Hz共用)

1 W以下(電源待機時、エコモード入)

コンポジット

## 約3.5 kg

インピーダンス 8Ω 幅 140 mm x 高さ 250 mm x 奥行き 183 mm

・\* は、JEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づ

さい。

プリセット番号を選びます。

きやすくなります。 M(mono)表示が点灯し ステレオ効果がなくなりま

もう一度押してください。





# 潔に保ってください。

### 使用後はケースに戻してください。 ケースに入れるときに、ディスクの表面を傷つけない

## リモコンで本機を操作できない。

### MP3/WMAのグループやトラックが意図したように 再生できない。

## USB機器からの音声が遮られる。

## ➡ チャイルドロックを解除してください。(→4ページ)

# ・本機の故障または不具合等により、再生およびCDの

修理を依頼する前に、もう一度お確かめください。 表示窓に「CONNECT」と表示されているのにiPodが アンプ部

## 250 mV/50 k $\Omega$ (HIGH) デジタル入力 USB REC/PLAY端子

ワウフラッター 測定限界以下 USB部 USB2.0フルスピード規格対応

5 W(電源待機時)

■ スピーカー(SP-UXGN5)

質量(1本あたり) 約1.8 kg

# ■ 時計を合わせる

## 曲を選ぶ) ④ 音量を選びます。